

















MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION

 MONTAGEANLEITUNG
 ASSEMBLY INSTRUCTION
 DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA
 INSTRUCTION DE MONTAGE
 NÁVOD K MONTÁŽI
 MONTERINGSANVISNING

 MONTAJ TALIMATI
 ASENNUSOHJE
 BRUGSANVISNING
 BRUKSANVISNING
 UPUTE ZA MONTAŽU
 NAVODILA ZA MONTAŽO
 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ


DACHFENSTER PLISSEE



LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY



1

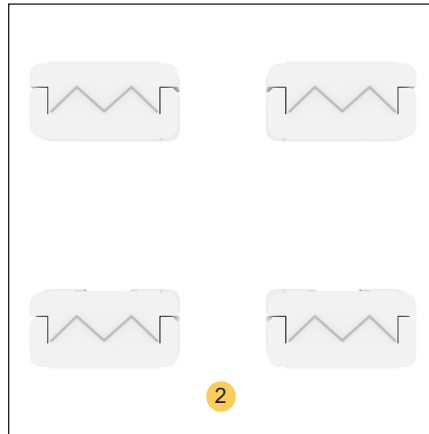

2

1 Plisseepakett + Führungsschienen- 2 Fadenaufnahme (x4)

BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS



MONTAGE / ASSEMBLY

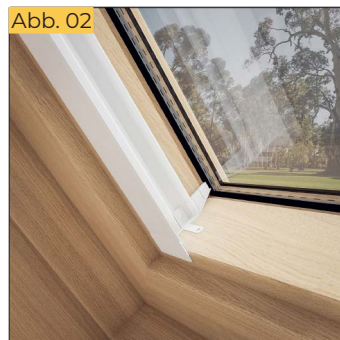


Abb. 01-02
Schieben Sie die linke Führungsschiene auf Ihre linke Dachfensterleibung wie auf dem Bild.

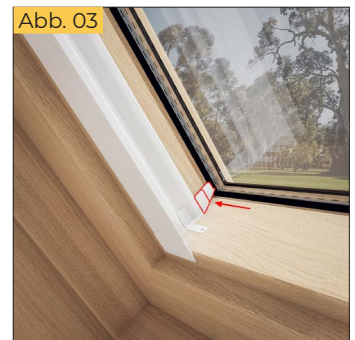


Abb. 03
Sollte die Fensterleibung nicht tief genug sein, können Sie eine Stufe oder gleich beide Stufen vom Abstandshalter abschneiden.

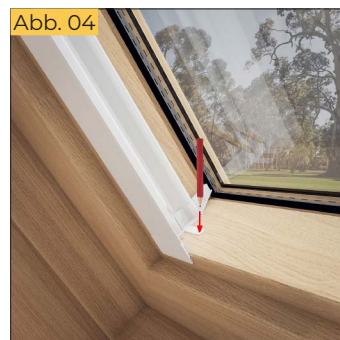
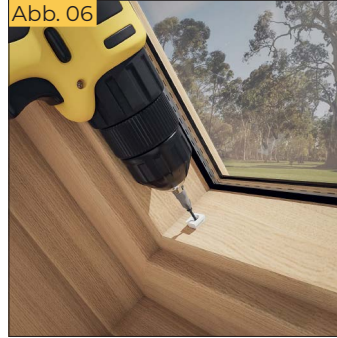


Abb. 04
Markieren Sie die Position direkt auf dem Fensterrahmen, durch das Loch der kleinen Lasche an der Führungsschiene.

MONTAGE / ASSEMBLY

Abb. 05**Abb. 05**

Schneiden Sie anschließend mit einem Cutter oder scharfem Messer die Lasche bündig ab.

Abb. 06**Abb. 06**

Schrauben Sie nun die Montagehilfe auf die zuvor markierte Stelle am Fensterrahmen.

Abb. 07**Abb. 07**

Setzen Sie die Führungsschiene wieder in das Fenster. Verbinden Sie jetzt die Führungsschiene mit dem Fensterrahmen. Schrauben Sie dafür einfach eine Schraube ca. 10-20 cm von der unteren Fensterleibung durch die Führungsschiene (Durch die Vertiefung an der Führungsschiene die der Fensterscheibe am nächsten ist.) Wiederholen Sie den Vorgang mit einer weiteren Schraube an der oberen Fensterleibung.

Wiederholen Sie Schritt 1-6 mit der zweiten Führungsschiene auf der rechten Seite Ihres Fensters.

Abb. 08**Abb. 09****Abb. 08-09**

Legen Sie nun das Plisseepaket in die Führungsschiene und verbinden alle 4 Fadenaufnehmer wie auf dem Bild mit den Montagehilfen.

Fertig! Bitte beachten Sie: Wir spannen Ihr Plissee ab Werk genau auf Ihr Wunschmaß vor. Scheuen Sie sich nicht kräftig zu ziehen. So sitzt Ihr Plissee schön straff am Fenster und wird Ihnen lange Freude bereiten.