




















MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION

 MONTAGEANLEITUNG
 ASSEMBLY INSTRUCTION
 DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA
 INSTRUCTION DE MONTAGE
 NÁVOD K MONTÁŽI
 MONTERINGSANVISNING




 MONTAJ TALIMATI
 AENNUSOHJE
 BRUGSANVISNING
 BRUKSANVISNING
 UPUTE ZA MONTAŽU
 NAVODILA ZA MONTAŽO
 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

PLISSEE UND WABENPLISSEE (GLASLEISTENMONTAGE)

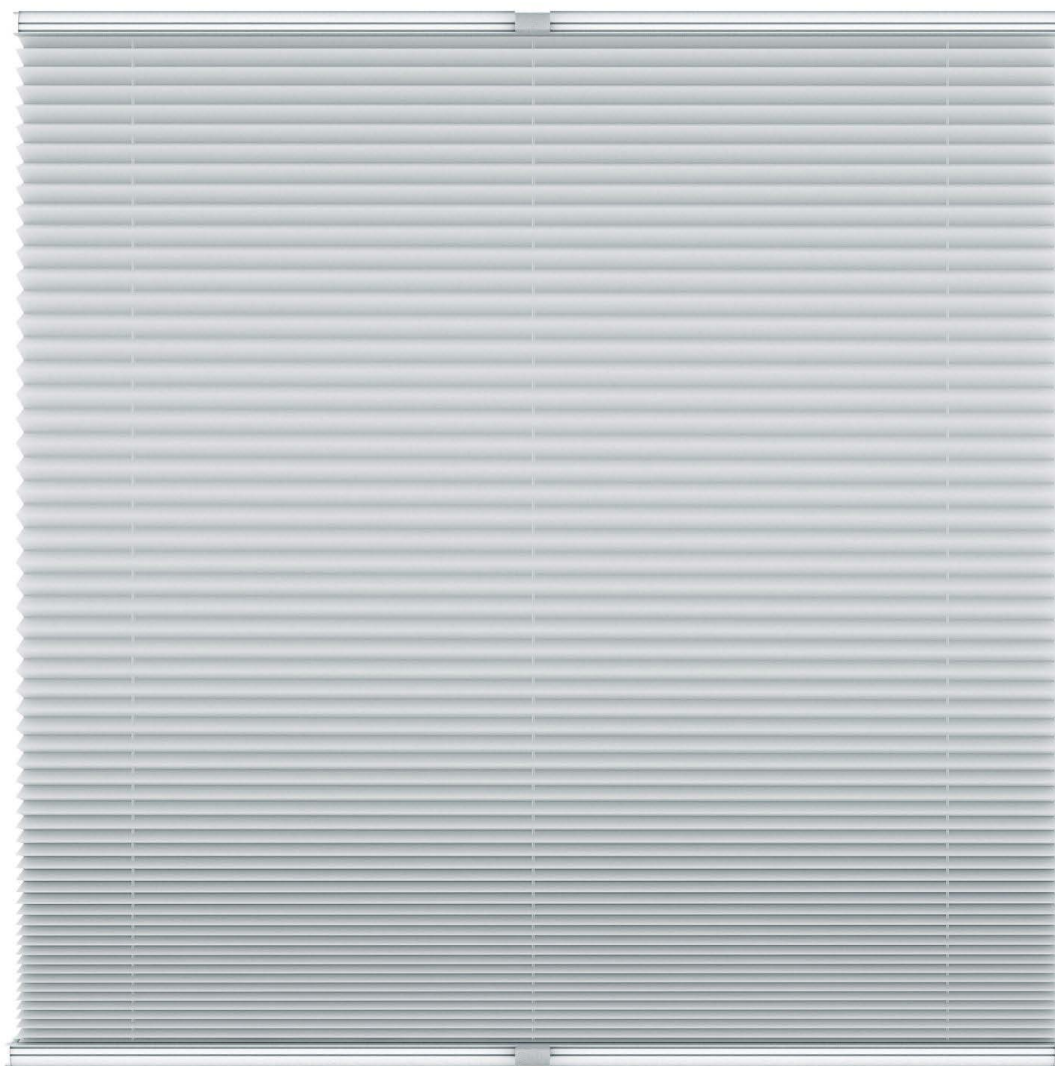




LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY

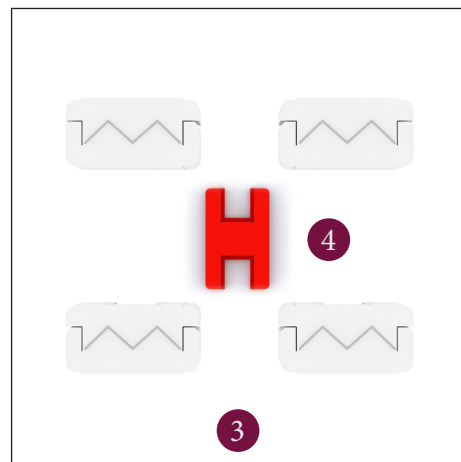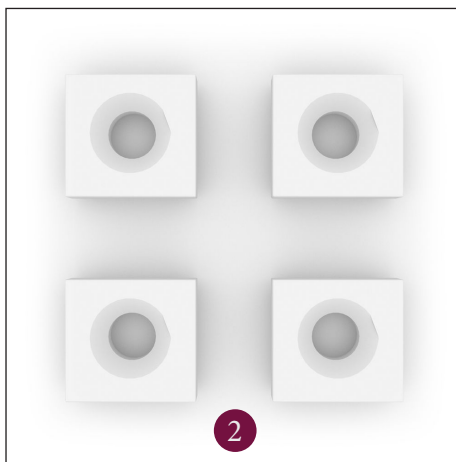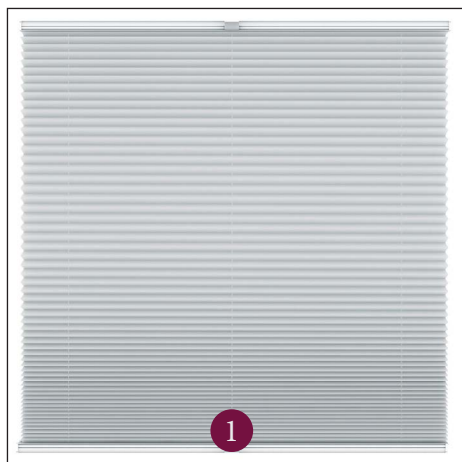

1 Plisseepaket - 2 Montageplatten (x4) - 3 Fadenaufnahme (x4) - 4 Montagehilfe

BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS



MONTAGE / ASSEMBLY



Abb. 1

Abb. 1
Schieben Sie eine Montageplatte in die Montagehilfe. Wählen Sie den tieferen Einschub in der Montagehilfe. Somit erhalten Sie einen kleinen Abstand zwischen Glasscheibe und Plissee. Legen Sie die Montagehilfe bündig in die Ecke zwischen Glasabdeckleisten und Fensterglas.

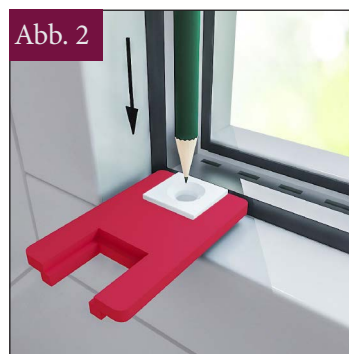


Abb. 2

Abb. 2
Markieren Sie den kreisrunden Ausschnitt in der Montageplatte mit einem Bleistift direkt auf dem Fensterrahmen.



Abb. 3

Abb. 3
Bohren Sie mit dem entsprechenden Bohrer ein Loch in den Fensterrahme



Abb. 4

Abb. 4
Nun schieben Sie die Fadenaufnahme am vormontierten Plissee auf die Montageplatte. Beachten Sie bitte die Einbaulage des Plissees. Die mittig angebrachten Aufnahmen der Griffe, müssen in den Raum zeigen.