


















MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION


 MONTAGEANLEITUNG
 ASSEMBLY INSTRUCTION
 DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA
 INSTRUCTION DE MONTAGE
 NÁVOD K MONTÁŽI
 MONTERINGSANVISNING

 MONTAJ TALIMATI
 ASENNUSOHJE
 BRUGSANVISNING
 BRUKSANVISNING
 UPUTE ZA MONTAŻU
 NAVODILA ZA MONTÁŽO
 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ


PLISSEE & WABENPLISSEE (METALLKLEMMTRÄGERMONTAGE)

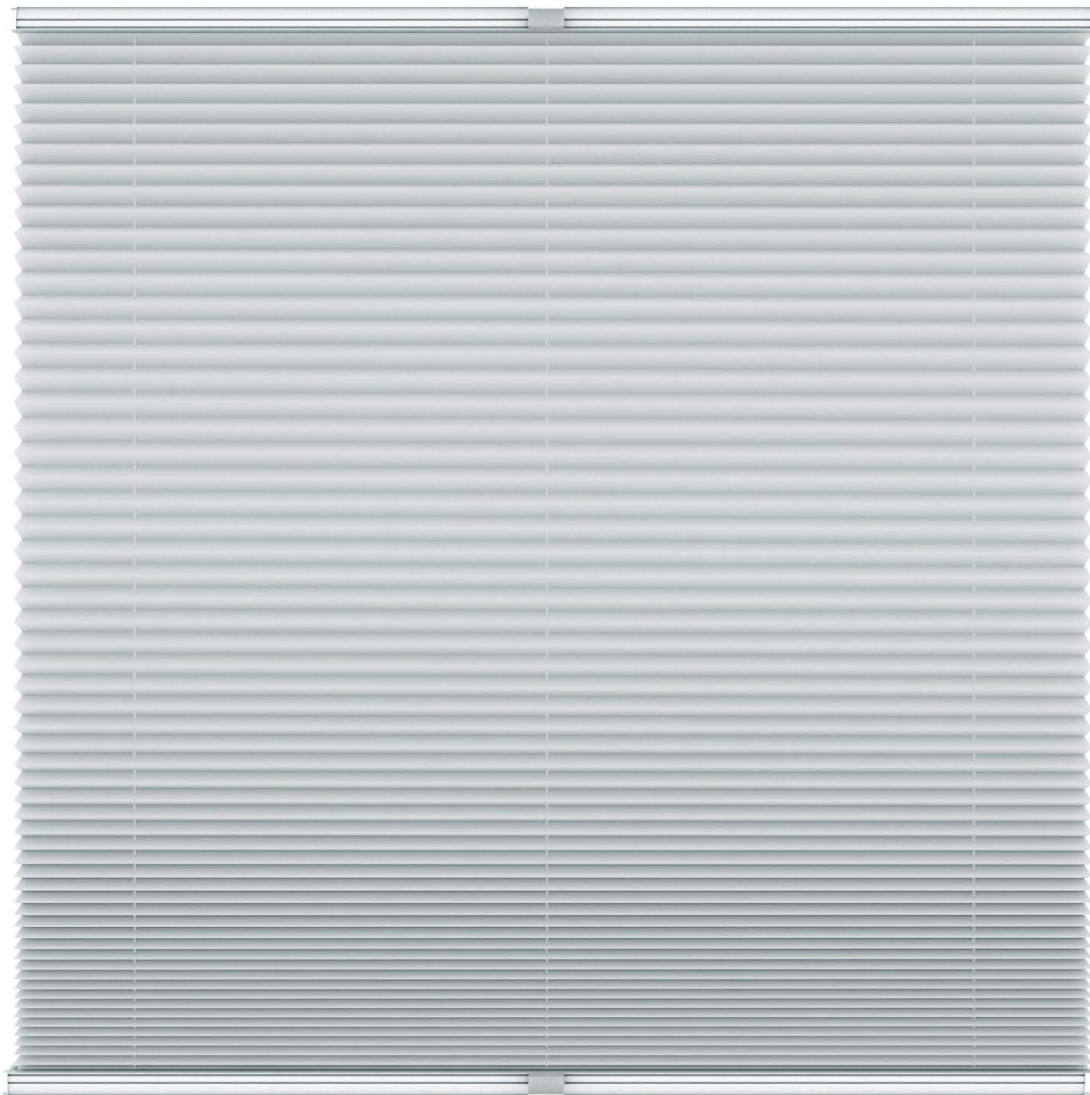

LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY

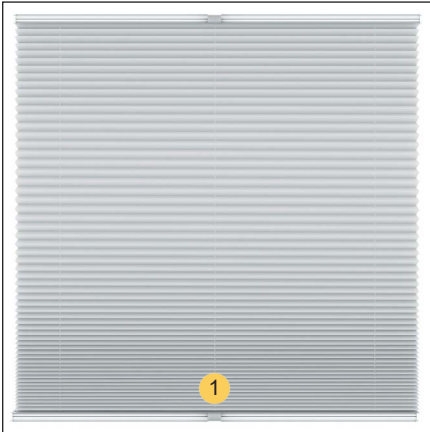

1 Plisseepakett - 2 Metallklemmträger (x4) - 3 Fadenaufnahme (x4)

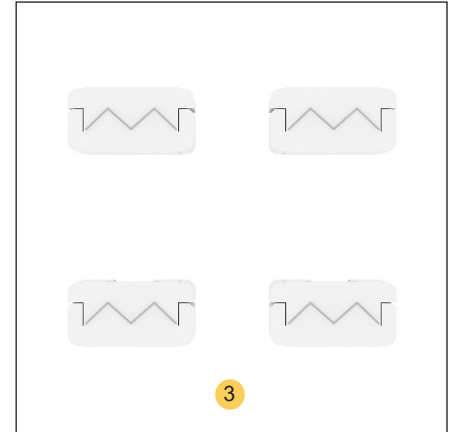

BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS



MONTAGE / ASSEMBLY



Abb. 01
Schieben Sie den geöffneten Metallklemmträger von oben auf Ihr Fenster.



Abb. 02
Schrauben Sie die Inbusschraube im Uhrzeigersinn, bis der Träger fest mit dem Fenster verbunden ist.



Abb. 03
Schieben Sie die Klammträger oben links, oben rechts und unten links, unten rechts auf das Fenster. Nun schieben Sie die Fadenaufnahme auf den Klemmfixträger.



Abb. 04
Fertig !

Fertig! Bitte beachten Sie: Wir spannen Ihr Plissee ab Werk genau auf Ihr Wunschmaß vor. Scheuen Sie sich nicht kräftig zu ziehen. So sitzt Ihr Plissee schön straff am Fenster und wird Ihnen lange Freude bereiten.