

















MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION


 MONTAGEANLEITUNG
 ASSEMBLY INSTRUCTION
 DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA
 INSTRUCTION DE MONTAGE
 NÁVOD K MONTÁŽI
 MONTERINGSANVISNING

 MONTAJ TALIMATI
 ASENNUSOHJE
 BRUGSANVISNING
 BRUKSANVISNING
 UPUTE ZA MONTAŻU
 NAVODILA ZA MONTÁŽO
 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

GARDINE MIT SMOKBAND



LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY

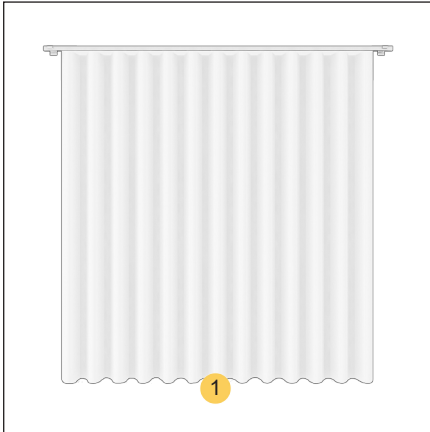

1 Gardine mit Smokband.

BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS



MONTAGE / ASSEMBLY

Abb. 01

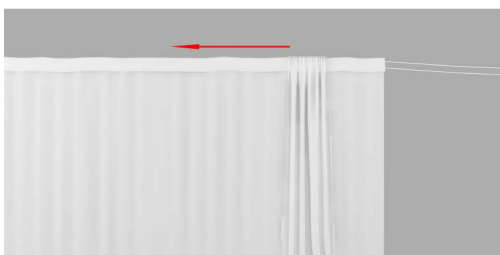
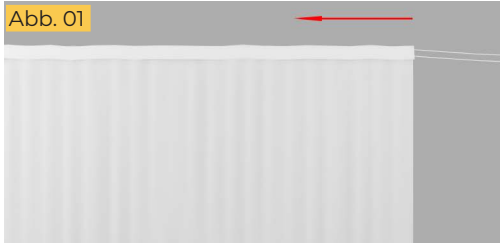


Abb. 01

Raffen:

Lassen Sie die linken oder Rechten Bänder von einer Person festhalten. Alternativ können Sie die Bänder auch um einen Tür- oder Fenstergriff schlingen.

Halten Sie mit einer Hand oben am Band den Stoff Fest. Ziehen Sie nun den Stoff zur linken Seite bis die gewünschte Raffung entsteht. Wiederholen Sie den Vorgang über die gesamte Länge der Gardine.

Hängen Sie wie gewünscht die zusätzlich bestellten Gardinenrollen / X Gleiter in Ihre Gardine ein. Schieben Sie nun Ihre Gardine in Ihre Gardinenschiene oder Gardinenstange.

Stecken Sie anschließend noch jeweils einen Gardinstopper (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die linke und rechte Seite Ihrer Gardinenschiene / Gardinenstange.