

















MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION


 MONTAGEANLEITUNG
 ASSEMBLY INSTRUCTION
 DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA
 INSTRUCTION DE MONTAGE
 NÁVOD K MONTÁŽI
 MONTERINGSANVISNING

 MONTAJ TALIMATI
 ASENNUSOHJE
 BRUGSANVISNING
 BRUKSANVISNING
 UPUTE ZA MONTAŽU
 NAVODILA ZA MONTAŽO
 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ


INSEKTENSCHUTZRAHMEN FÜR FENSTER (SPANNRAHMEN)



LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY

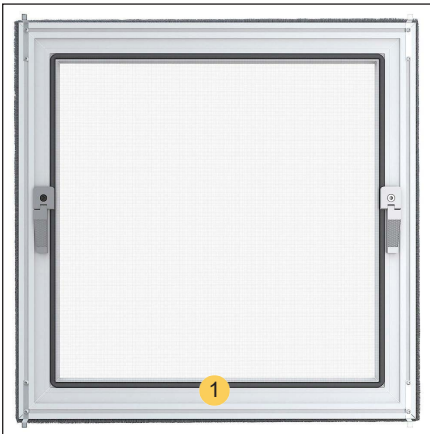


1

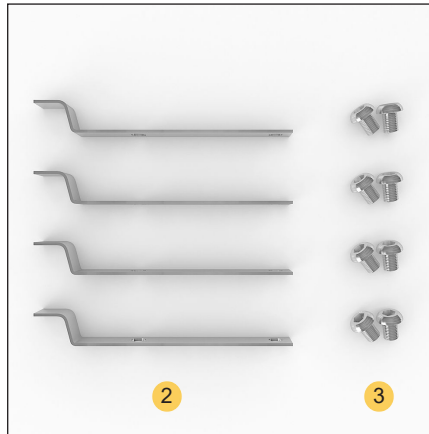

2

3

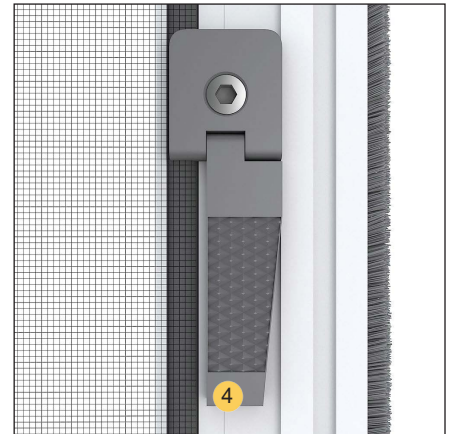

4

1 Spannrahmen - 2 Einhängewinkel (x4) - 3 Schrauben (x4) - 4 Griffflaschen

BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS



MONTAGE / ASSEMBLY



Abb. 01



Abb. 02

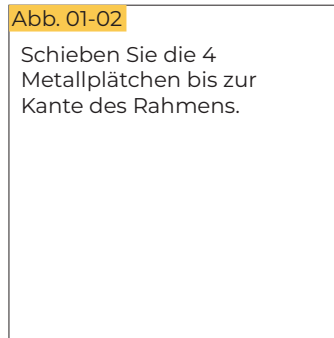


Abb. 01-02

Schieben Sie die 4 Metallplättchen bis zur Kante des Rahmens.



Abb. 03



Abb. 04

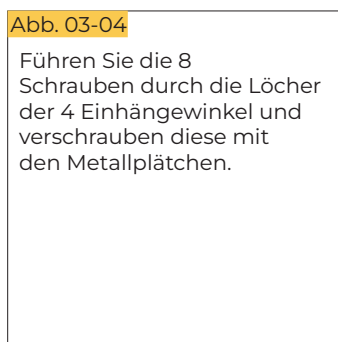


Abb. 03-04

Führen Sie die 8 Schrauben durch die Löcher der 4 Einhängewinkel und verschrauben diese mit den Metallplättchen.



Abb. 05

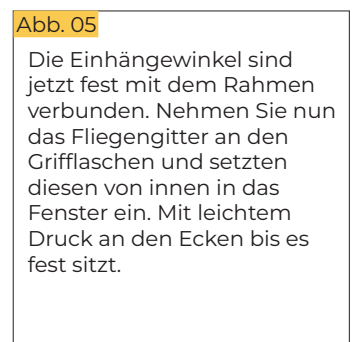


Abb. 05

Die Einhängewinkel sind jetzt fest mit dem Rahmen verbunden. Nehmen Sie nun das Fliegengitter an den Griffflaschen und setzen diesen von innen in das Fenster ein. Mit leichtem Druck an den Ecken bis es fest sitzt.

Fertig! Bitte beachten Sie: Wir spannen Ihr Plissee ab Werk genau auf Ihr Wunschmaß vor. Scheuen Sie sich nicht kräftig zu ziehen. So sitzt Ihr Plissee schön straff am Fenster und wird Ihnen lange Freude bereiten.