


















MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION


 MONTAGEANLEITUNG
 ASSEMBLY INSTRUCTION
 DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA
 INSTRUCTION DE MONTAGE
 NÁVOD K MONTÁŽI
 MONTERINGSANVISNING

 MONTAJ TALIMATI
 ASENNUSOHJE
 BRUGSANVISNING
 BRUKSANVISNING
 UPUTE ZA MONTAŻU
 NAVODILA ZA MONTAŽO
 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

INSEKTENSCHUTZ FÜR TÜREN (PENDELTÜR)

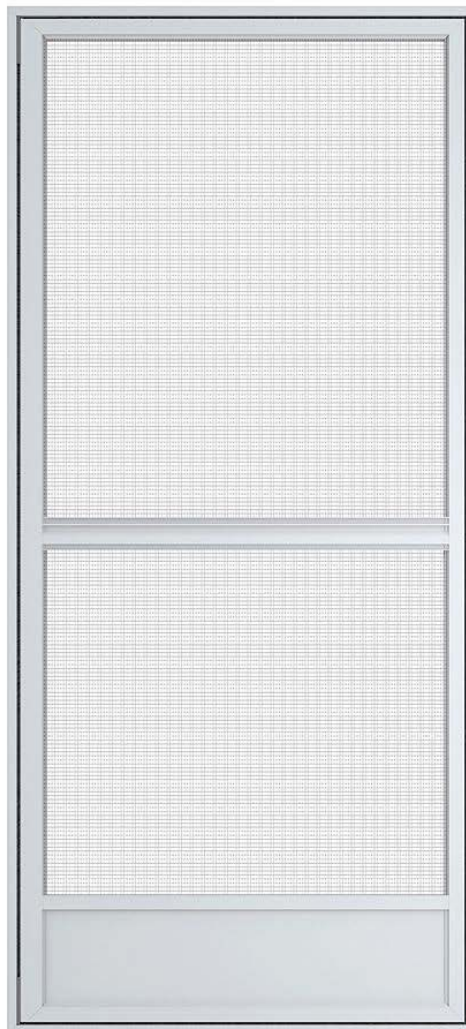

LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY

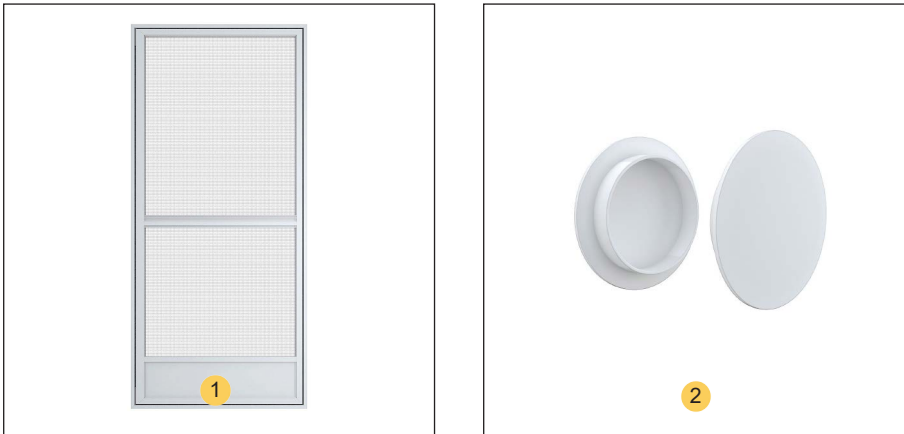

1 Pendeltür mit Rahmen - 2 Schraubenabdeckungen (x6)

BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS



MONTAGE / ASSEMBLY



Abb. 01-02-03
Drücken Sie den Montagerahmen in den Falz und schieben sie ihn ganz nach oben. Positionieren Sie den Montagerahmen mittig in der Tür.

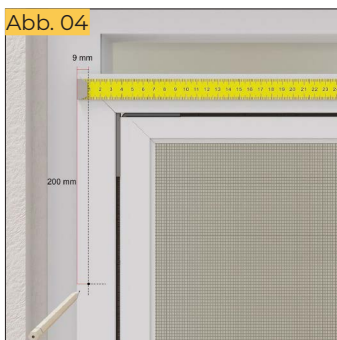


Abb. 04
Überprüfen Sie, ob der Montagerahmen von vorne gesehen auf jeder Seite ca. 16-18 mm am Türrahmen aufliegt. Dies ist wichtig, damit Sie mit den Schrauben später einen guten Halt bekommen.
Markieren Sie als nächstes die Bohrlöcher mit einem Stift.

Sie benötigen 3 Bohrungen pro Seite mit einem Durchmesser von jeweils 3,5 mm. Die Bohrungen sollten vom Pendeltürrahmen an der Außenkante gemessen werden (0,9 cm). Von der Oberkante und Unterkante jeweils 20 cm messen, markieren und mittig zwischen den beiden Punkten eine weitere Markierung setzen.

Fertig! Bitte beachten Sie: Wir spannen Ihr Plissee ab Werk genau auf Ihr Wunschmaß vor. Scheuen Sie sich nicht kräftig zu ziehen. So sitzt Ihr Plissee schön straff am Fenster und wird Ihnen lange Freude bereiten.

MONTAGE / ASSEMBLY

Abb. 05



Abb. 05

Bohren Sie zunächst die Löcher an den markierten Stellen im Pendeltürrahmen mit einem Bohrer \varnothing 3,5 mm komplett durch.

Danach auf der Außenseite ein \varnothing 8 mm Loch nur durch die erste Fläche des Rahmens bohren.
In dieses Loch passt, dann später nach dem Festschrauben, die Abdeckkappe rein.

Achtung!
Auf keinen Fall die Löcher mit dem großen Bohrer komplett durchbohren!

Abb. 06



Abb. 06

Nun den Montagerahmen der Tür anschrauben.
Schrauben Sie die erste Schraube oben links auf der Scharnierseite an.
Richten Sie den Türrahmen zum Türflügel aus und prüfen Sie, ob die Türe einwandfrei nach innen und außen pendeln kann.
Schrauben Sie die zweite Schraube unten rechts auf der gegenüberliegenden Seite der Scharnierseite an.

Nun die rechte, obere Schraube anbringen.
Dann die linke untere. Danach die beiden mittleren Schrauben.

Abb. 07



Abb. 07

Setzen Sie nun die 6 Abdeckkappen ein.

Abb. 08



Abb. 08

Fertig !