


















MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION


 MONTAGEANLEITUNG
 ASSEMBLY INSTRUCTION
 DE INSTRUCTIE VAN DE ASSEMBLAGE
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA
 INSTRUCTION DE MONTAGE
 NÁVOD K MONTÁŽI
 MONTERINGSANVISNING

 MONTAJ TALIMATI
 ASENNUSOHJE
 BRUGSANVISNING
 BRUKSANVISNING
 UPUTE ZA MONTAŻU
 NAVODILA ZA MONTÁŽO
 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ


INSEKTENSCHUTZ FÜR TÜREN (PLISSEETÜR)

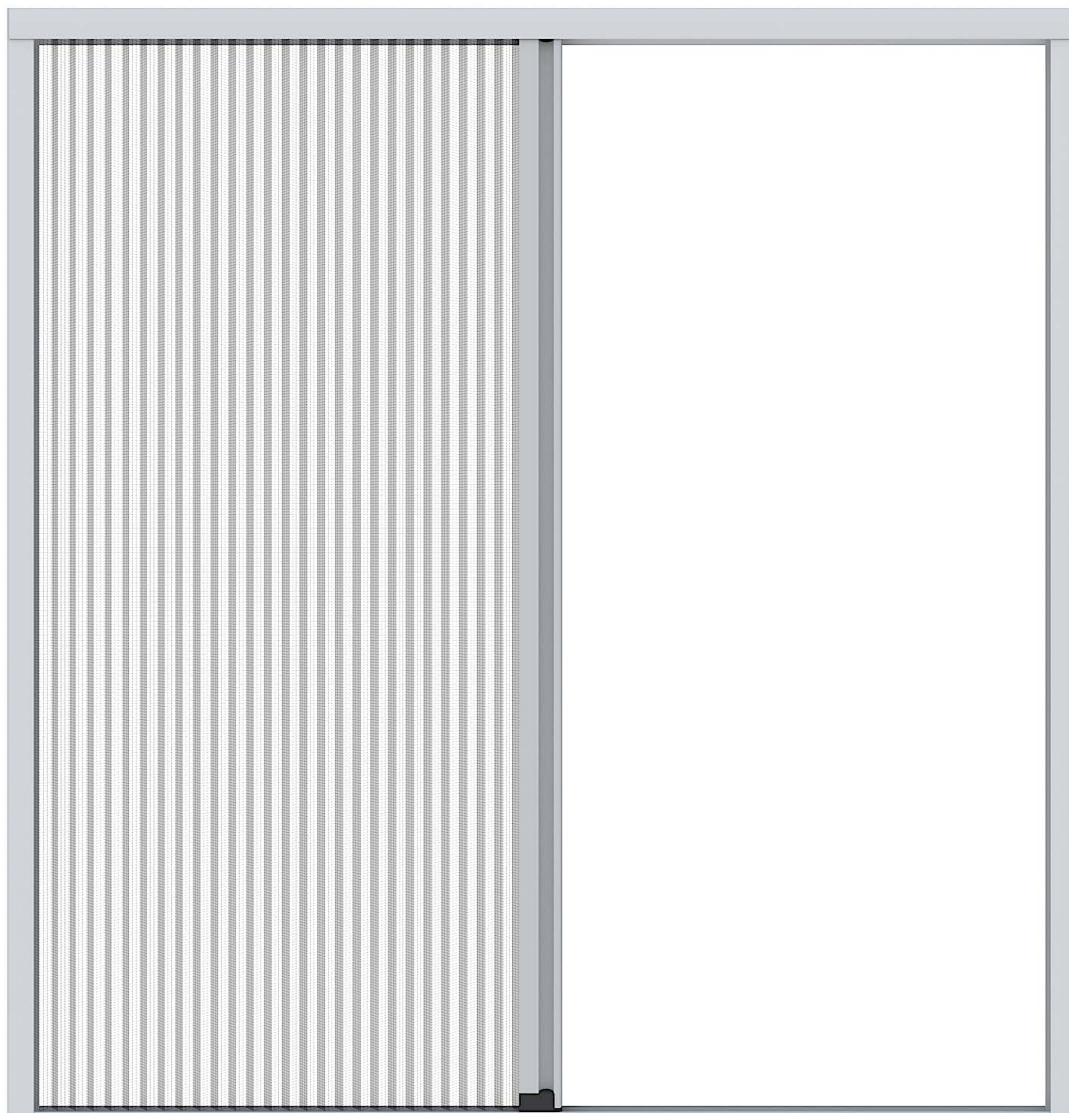

LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY

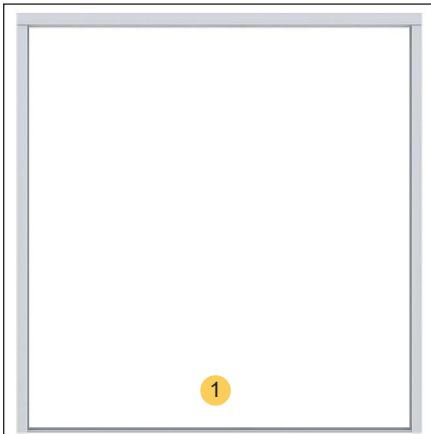

1

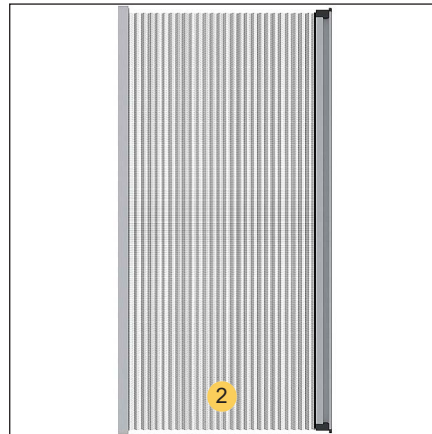

2



3

1 Einbaurahmen - 2 Plisseepaket - 3 Schraubenabdeckungen (x6)

BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS



MONTAGE / ASSEMBLY



Abb. 01

Abb. 01
Legen Sie sich die Einzelteile des Paketes vor sich auf einen sauberen Untergrund.



Abb. 02

Abb. 02
Verschrauben Sie nun den Einbaurahmen an allen 4 Ecken mit einem 2,5mm Inbus.

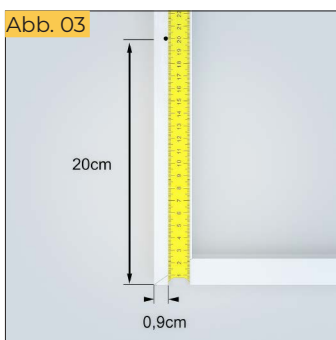


Abb. 03

Abb. 03
Haben Sie keine Montagebohrungen ausgewählt, müssen Sie dies nun Vorort bohren. Benutzen Sie für die Frontalmontage einen 4,0 Bohrer und den 8,0 Senker. Für die seitliche Montage benötigen Sie nur einen 4.0 Bohrer. Messen Sie zunächst für die Montagebohrungen Oben und Unten einen Abstand von 20cm. Und vom Rand aus 9mm und markieren diese Punkte.

Ermitteln Sie dann die Mitte der beiden Bohrungen und zeichnen diese ebenfalls mit einem Abstand von 9mm vom Rand aus an. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite, so dass Sie anschließend 6 Markierungen haben.

MONTAGE / ASSEMBLY

Abb. 04



Abb. 04

Die Entwässerungsschlitze müssen dabei nach Außen zeigen.

Abb. 05



Abb. 05

Bohren Sie alle 6 Löcher mit einem 4.0 Bohrer durch die 2 hintereinander liegenden Bleche.

Abb. 06



Abb. 06

Bohren Sie anschließend mit dem 8.0 Senker die 6 Löcher auf.

! Achtung !
Bohren Sie nur durch das erste Blech !

Abb. 07



Abb. 07

Bei der seitlichen Montage messen Sie von Oben und Unten einen Abstand von 20cm, und den Mittelpunkt der Leiste und markieren diese.

Ermitteln Sie dann die Mitte der beiden Bohrungen und zeichnen diese ebenfalls ein. Bohren Sie nun die 6 Löcher mit einem 4.0 Bohrer. Ein Senker wird bei dieser Montageart nicht benötigt.

Abb. 08



Abb. 08

Nehmen Sie nun den zusammengeschaubten Einbaurahmen und halten es an Ihr Türelement.

MONTAGE / ASSEMBLY

Abb. 09



Abb. 10

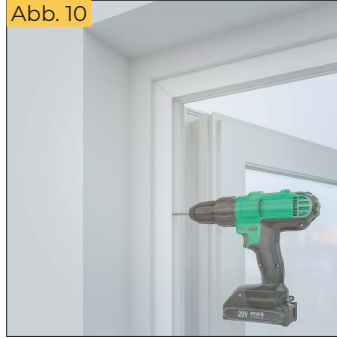


Abb. 09-10

Verschrauben Sie jetzt den Einbaurahmen.

Abb. 11



Abb. 11

Nehmen Sie nun das Plisseepaket und stellen dieses in den Einbaurahmen hinein. Auf die Öffnungsrichtung ist zu achten, sowie die Seite die nach oben zeigen muss.

Abb. 12



Abb. 12

Entfernen Sie die Aufkleber einseitig und schieben das Plisseepaket in die Ecke des Rahmens bis es Klick macht. Entfernen Sie jetzt alle Klebebänder des Plisseepaketes.

Abb. 13



Abb. 13

Nehmen Sie die Gegenseite des Paketes wo das Magnetband enthalten ist, und klicken dieses auf die andere Seite des Einbaurahmens. Die Schnüre dürfen sich dabei nicht verknoten oder verhädern.

Entnehmen Sie nun das Magnetband und drücken dieses auf die Zugschiene drauf.

Abb. 14



Abb. 14

Mit Hilfe des 2,5mm Inbus Schraubendrehers können Sie die Schnüre auf Spannung drehen. Die Schnüre hängen dann nicht mehr durch.

Abb. 15



Abb. 15

Nehmen Sie nun das Magnetband und drücken dieses in den Einbaurahmen hinein.

Abb. 16



Abb. 16

Zuletzt setzen Sie die Montagekappen auf die Bohrlöcher.